

PERGO®


Lattiansävyinen jalkalista – vedenkestävä
Tekniset Tiedot - Suomalainen

TEKNISET TIEDOT - VERSIO 04.2023

Lattiansävyinen jalkalista – vedenkestävä

Yleistä Tietoa

Lattian väriin sopiva vettähylyvä parkettien jalkalista. Helppo asentaa Multiglue-liimamme avulla. Käytä liikuntasauaman vaahtomuovinauhaa ja Aqua Sealant -tiivistettä, kun haluat vesitiiviin viimeistelyn.

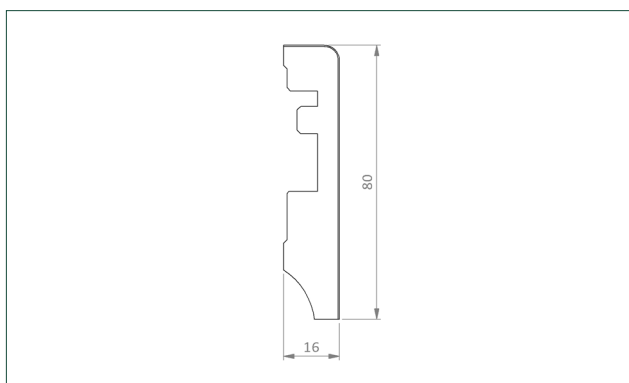

SISÄLLYS

6 jalkalistaa

KOOSTUMUS

Kosteutta kestävä MDF-ydin (vihreä) aidolla puuviilulla pinnoitettuna

VÄRI

Väriltään yhteensopivat

Pakkaus

Päätykartongit ja kutistekääre

-

TEKNISET TIEDOT - VERSIO 04.2023

Lattiansävyinen jalkalista – vedenkestävä

TILAUSKOODI**MITAT****PGWPPSKR(-)MM**

2400 x 16 x 80 mm

Sovellettavissa

Lofoten-, Svalbard- ja Falster-lattiat.

Lattian kaikkien reunojen on voitava laajeta ja supistua. Siksi lattian kaikilla sivuilla, putkien ja kynnysten ympärillä ja ovenkarmien alla on oltava liikuntavara. Liikuntavaran tarkka koko riippuu lattiatyypistä. Katso liikuntavaran oikea koko Pergo-lattian asennusohjeista. Valikoimassamme on myös muita tämän sauman peittämiseen sopivia jalkalistoja ja profiileja.

Lattiansävyinen jalkalista – vedenkestävä

Ominaisuudet

Pergo-lisävarusteet on kehitetty erityisesti Pergo-lattioita varten.

- **Täydellisesti yhteensopivat värit**

Jalkalistojemme ja profiilemme värit ovat täydellisesti yhteensopivia lattioidemme kanssa.

- **Naarmuuntumista ja kulutusta hyvin kestävä pinta aitoa viilua**

Jalkalistojen ja profiilien suojaus auttaa niitä kestäämään arjen kulutusta.

- **Vedenkestävä**

Vedenkestävät jalkalistat sopivat täydellisesti yhteen Pergo Lofoten-, Svalbard- ja Falster-lattioiden kanssa.

- **Pergo-takuu**


Jalkalistoilla on sama takuu kuin lattioillakin.



Lattiansävyinen jalkalista – vedenkestävä

Asennus

Vedenkestävä parkettijalkalista voidaan asentaa seuraavasti:

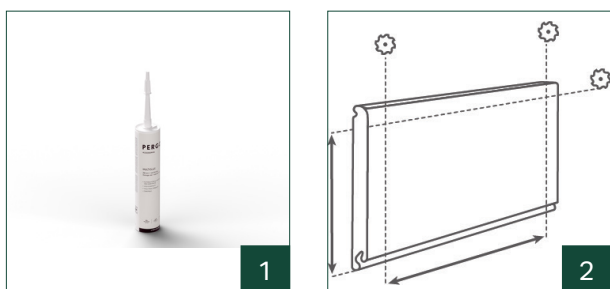

1. Vedenkestävät parkettijalkalistat voidaan kiinnittää Multiglue-liimallamme. Tämä monikäyttöinen liima on suunniteltu erityisesti Pergo-lisävarusteiden asentamiseen. Tilauuskoodi: PGGLUE290
2. Tiivistä liikuntasauva liikuntasauvan vaahtomuovinauhalla (NEFOAMSTRIP20) ja Aqua Sealant -tiivistemassalla (PGKITTRANSP), jotta vesi ei pääse jalkalistojen taakse ja lattiaan alle.
3. Varmista, että käytät terävää sahaa, kun teet jiirit jalkalistaasi. Viimeistele leikatut reunat jireille tarkoitetulla liimalla ja aktivaattorilla.